



# **GUIDA PER L'UTENTE**

 $\mbox{Videocamera Wi-Fi}^{\mbox{\scriptsize $\mathbb{R}$}} \mbox{ per animali domestici}$ 

Modelli: SCOUT85

# Benvenuti...

# alla nuova videocamera Wi-Fi<sup>®</sup> Motorola per animali domestici!

Grazie per aver acquistato la nuova videocamera Wi-Fi®Motorola per animali domestici.

Se ogni volta che siete fuori vi chiedete cosa fa il vostro animale domestico, ora non ve lo chiederete più. Ora è possibile monitorare gli animali domestici con questo sistema facile da usare. L'applicazione videocamera può essere installata solo su iPhone /iPad o dispositivi Android M e i video della videocamera possono essere visualizzati su PC o Notebook, ma anche su dispositivi Android M o iPhone /iPad .

Conservare la ricevuta di acquisto originale con la data per riferimento. Per l'assistenza in garanzia del prodotto Motorola bisognerà fornire una copia della ricevuta di acquisto con la data per confermare di essere in garanzia. Per la copertura della garanzia non è necessaria alcuna registrazione.

Per domande relative al prodotto chiamare il numero:

+49 (0) 1805 938 802 (Europa) E-mail: motorola-mbp@tdm.de


Questa guida per l'utente ha tutte le informazioni necessarie per ottenere il meglio da questo prodotto.

Prima di installare le unità, leggere le Istruzioni per la sicurezza alle pagine 5 - 6.

# La confezione contiene

- 1 unità videocamera Wi-Fi®
- · 1 x adattatore di alimentazione
- · 1 x Guida rapida all'avvio
- · 1 x Guida utente

### Panoramica della videocamera

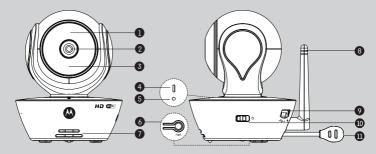

- Sensore luci (per rilevamento modalità notte)
- 2. Lente videocamera
- LED a infrarossi (per visione notturna)
- 4. Spia alimentazione/stato
- 5. Microfono

- 6. Pulsante PAIR
- 7. Altoparlante
- 8. Antenna
- 9. Micro presa USB
- 10. Interruttore ON/OFF
- 11. Sensore temperatura

# Linee guida importanti per installare l'unità videocamera Wi-Fi®

- L'utilizzo di altri prodotti da 2.4 GHz, come altre reti wireless, sistemi Bluetooth® o forni a microonde può provocare interferenze con questo prodotto. Tenere l'unità videocamera Wi-Fi® lontana da questo tipo di prodotti o spegnere tali prodotti se sembra che provochino interferenze.
- Verificare sempre di avere una buona connessione Wi-Fi® disponibile.



# Sommario

1.	Istruzioni di sicurezza			
2. 3.	Requisiti del sistema			
	Per iniziare - Collegamento dei dispositivi			
		3.1 Configurazione		8
	3.2	Config	urazione account utente e videocamera su dispositivi Android™	9
		3.2.1	Accensione e collegamento della videocamera SCOUT85	9
		3.2.2	Scaricare lo Hubble per l'applicazione Motorola Monitors	9
		3.2.3	Avviare l'app Hubble for Motorola Monitors sul dispositivo	3.0
			Android™	10
		3.2.4	Aggiungere la videocamera SCOUT85 all'account	11
	3.3	3.3 Account utente e configurazione della videocamera: Funzionamento con iPhone <sup>®</sup> /iPad <sup>®</sup>		
		3.3.1	Accensione e collegamento della videocamera SCOUT85	
		3.3.2	Scaricare l'App Hubble for Motorola Monitors	15
		3.3.3	Avviare l' Hubble for Motorola Monitors su i ${\sf Phone}^{{\sf @}}$ / ${\sf iPad}^{{\sf @}}$	16
		3.3.4	Aggiungere la videocamera SCOUT85 all'account	
4.		ideocamera		
	4.1 Collegamento della videocamera all'alimentazione			21
	4.2 Funzioni della videocamera:			
		Funzionamento con dispositivi Android <sup>TM</sup>		21
		4.2.1	Aggiunta di altre videocamere	
		4.2.2	Rimozione di una videocamera	
		4.2.3	Modifica delle informazioni sull'account	
		4.2.4	Impostazioni videocamera	
		4.2.5	Impostazioni generali	
		4.2.6	Funzioni dell'Hubble per l'applicazione Motorola Monitors	27
	4.3	Funzioni della videocamera: Funzionamento con iPhone <sup>®</sup> /iPad <sup>®</sup>		
		4.3.1	Aggiunta di altre videocamere	
		4.3.2	Rimozione di una videocamera	
		4.3.3	Modifica delle informazioni sull'account	
		4.3.4	Impostazioni videocamera	
		4.3.5	Impostazioni generali	
		4.3.6	Hubble per impostazioni Motorola Monitors	
		4.3.7	Funzioni dell'Hubble per l'applicazione Motorola Monitors	37
	4.4		ni della videocamera:	
	Funzionamento con PC/Notebook			
5.			er reimpostare la videocamera	
6.	Con	sigli		43
7.	Informazioni generali			50
8.	Spec	cifiche te	ecniche	55

4



# 1. Istruzioni di sicurezza



# **AVVERTENZA:**

RISCHIO DI STRANGOLAMENTO - Se questa unità è utilizzata per monitorare neonati o bambini, tenere il cavo di unità e adattatore a oltre 1 metro dalla culla e fuori dalla portata del bambino. Non mettere mai videocamera o cavi all'interno della culla o vicino al lettino. Fissare i cavi fuori dalla portata del bambino. Non utilizzare mai prolunghe con gli adattatori CA. Utilizzare solo gli adattatori CA in dotazione.

Come nel caso di qualsiasi dispositivo elettrico, non lasciare gli animali domestici senza supervisione finché non hanno acquisito familiarità con l'apparecchio. Se l'animale tende a masticare gli oggetti, consigliamo vivamente di tenere questo e tutti gli altri dispositivi elettrici fuori dalla sua portata.

# CONFIGURAZIONE E UTILIZZO DELL'UNITÀ VIDEOCAMERA Wi-Fi®:

- Per l'unità videocamera Wi-Fi<sup>®</sup> scegliere una collocazione che assicuri la migliore visualizzazione per il bimbo/la bimba nella culla.
- Collocare l'unità videocamera Wi-Fi<sup>®</sup> su una superficie piatta, come una cassettiera, una scrivania, una mensola oppure montarla a parete utilizzando i ganci ad occhiello nella base della videocamera.

Istruzioni di sicurezza 5



#### **AVVERTENZA**

Questa unità videocamera Wi-Fi<sup>®</sup> è conforme a tutti gli standard pertinenti riguardo ai campi elettromagnetici e, se maneggiata come descritto nella guida utente, è sicura da utilizzare. Pertanto, prima di utilizzare il dispositivo, leggere sempre con attenzione le istruzioni di questa guida utente.

- · Tenere i pezzi piccoli lontano dai bambini.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Non consentire ai bambini di giocare con esso.
- · Conservare questa quida per l'utente per futuro riferimento.
- Non mettere mai l'unità videocamera Wi-Fi<sup>®</sup> o i cavi nella culla né alla portata del bambino (l'unità deve essere ad almeno 1 metro di distanza).
- · Non coprire l'unità videocamera Wi-Fi® con asciugamani o coperte.
- Testare l'unità videocamera Wi-Fi<sup>®</sup> e tutte le sue funzioni in modo da prenderne dimestichezza prima di utilizzarla.
- Non utilizzare l'unità videocamera Wi-Fi<sup>®</sup> vicino all'acqua.
- · Non installare l'unità videocamera Wi-Fi® vicino a una fonte di calore.
- Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione in dotazione. Non utilizzare adattatori di alimentazione diversi poiché potrebbero danneggiare il dispositivo.
- Non utilizzare mai prolunghe con l'adattatore di alimentazione.
- Non toccare i contatti dello spinotto con oggetti appuntiti o metallici.

lstruzioni di sicurezza



# 2. Requisiti del sistema

#### Portale web

- Windows® 7
- Mac OS<sup>®</sup> 10.7
- Chrome™ 24
- Internet Explorer<sup>®</sup> 9
- Safari<sup>®</sup> 6
- Java<sup>™</sup> 7
- Firefox® 18.0
- Adobe<sup>®</sup> Flash<sup>®</sup> Player 15.0

### Sistema Android™

· Versione 4.2 o superiore

# iPhone<sup>®</sup>/iPad<sup>®</sup> iOS

· Versione 7.0 o superiore

# Internet ad alta velocità (Wi-Fi<sup>®</sup>)

 Banda larga di carico di almeno 0.6 Mbps per camera (è possibile testare la propria velocità internet su questo sito: http://www.speedtest.net)

Requisiti del sistema 7



# 3. Per iniziare - Collegamento dei dispositivi

#### Come funziona?



Quando un utente cerca di accedere alla videocamera, il nostro server sicuro ne autentica l'identità e gli consente l'accesso alla videocamera.

# 3.1 Configurazione

Collegare la videocamera all'adattatore di alimentazione, poi inserirla in una presa di rete adatta e verificare che l'interruttore sia in posizione ON. La videocamera deve essere entro la portata del router Wi-Fi<sup>®</sup> a cui si desidera collegarla. Assicurarsi che sia disponibile la password del router da immettere durante il processo di configurazione in-app.

# Stato delle spie LED:

- Stato accoppiamento / II LED è rosso configurazione:

II LED è rosso e blu e lampeggia lentamente

Stato di mancata connessione: II LED è rosso e lampeggia lentamente

- Stato connesso: II LED è blu e sempre acceso

- Pronto per la connessione: II LED è blu e lampeggia lentamente

**Nota:** La configurazione è possibile solo mediante smartphone o tablet compatibili e non mediante PC.



# 3.2 Configurazione account utente e videocamera su dispositivi Android™

#### Che cosa serve

- Videocamera SCOUT85
- Adattatore di alimentazione videocamera SCOUT85
- Dispositivo con sistema Android™ versione 4.2 o superiore

## 3.2.1 Accensione e collegamento della videocamera SCOUT85

- Collegare l'adattatore SCOUT85 a una presa di rete idonea, inserire lo spinotto dell'adattatore nella micro presa USB sul retro della videocamera SCOUT85.
- · Assicurarsi che l'interruttore ON/OFF sia in posizione ON.
- Il LED rosso della videocamera lampeggia quando la videocamera ha completato la procedura di avvio. Quando si sentono due 'bip', la videocamera è pronta per la configurazione.

### 3.2.2 Scaricare lo Hubble per l'applicazione Motorola Monitors

- Andare su Google Play™ Store e cercare "Hubble for Motorola Monitors".
- Scaricare lo Hubble per l'applicazione Motorola Monitors da Google Play<sup>TM</sup>
   Store e installarlo sul dispositivo Android<sup>TM</sup>.



# 3.2.3 Avviare l'app Hubble for Motorola Monitors sul dispositivo Android™.

- Assicurarsi che il dispositivo Android<sup>TM</sup> sia collegato al router Wi-Fi<sup>®</sup>.
- Avviare l'applicazione Hubble for Motorola Monitors e digitare le informazioni dell'account Hubble per Motorola Monitors, selezionare "I agree to the Terms of Use" prima di toccare Create. (Figura Al)

**Nota:** Se già si ha un account Hubble for Motorola Monitors, selezionare **Already** have a **Account?** per passare alle fasi successive.



Α1




# Aggiungere la videocamera SCOUT85 all'account

- Viene creato il nuovo account e l'accesso avviene automaticamente.
- Toccare Add Camera. (Figura A2)
- Toccare Continue. (Figura A3)





• Sullo schermo compaiono le istruzioni per la configurazione. (Figura A4)





- Tenere premuto il pulsante PAIR per 3 secondi sul lato della videocamera SCOUT85, si sente quindi un bip e una voce che dice "Ready to Pairing" dell'unità videocamera. Toccare Search for Camera.
- L'app cerca automaticamente e collega la videocamera, come mostrano le figure che seguono (Figure A5, A6). Il LED della videocamera lampeggia verde/rosso.







 Selezionare la rete Wi-Fi<sup>®</sup> e toccare Continue, immettere la password per la rete selezionata poi toccare OK.





 Per il collegamento della videocamera ad una rete Wi-Fi<sup>®</sup> ci vogliono alcuni minuti; lo stato della connessione si visualizza come mostrato sotto. (Figure A9, A10) Se la connessione non riesce, toccare il pulsante Retry e ripetere la fasi della sezione 3.2.4.





A10



- Toccare Watch Live Camera per vedere lo streaming video della videocamere, il LED blu della videocamera lampeggia. (Figura A11)
- Toccare il logo Hubble per tornare alla scheda della videocamera per l'elenco di quelle disponibili. (Figura A12)







# 3.3 Account utente e configurazione della videocamera: Funzionamento con iPhone<sup>®</sup>/iPad<sup>®</sup>

#### Che cosa serve

- Videocamera SCOUT85
- · Adattatore di alimentazione videocamera SCOUT85
- $iPhone^{iR}/iPad^{iR}$  con iOS versione 7.0 o superiore

# 3.3.1 Accensione e collegamento della videocamera SCOUT85

- Collegare l'adattatore SCOUT85 a una presa di rete idonea, inserire lo spinotto dell'adattatore nella micro presa sul retro della videocamera SCOUT85.
- Assicurarsi che l'interruttore ON/OFF sia in posizione ON.
- Il LED rosso della videocamera inizia a lampeggiare dopo che la videocamera ha completato la procedura di avvio. Vuol dire che la videocamera è pronta per la configurazione.

## 3.3.2 Scaricare l'App Hubble for Motorola Monitors

- Andare nell'App Store e cercare l'app "Hubble for Motorola Monitors".
- Scaricare l'app Hubble for Motorola Monitors e installarla su iPhone<sup>®</sup>/iPad<sup>®</sup>.



# 3.3.3 Avviare l' Hubble for Motorola Monitors su iPhone<sup>®</sup>/iPad<sup>®</sup>

- Assicurarsi che iPhone<sup>®</sup>/iPad<sup>®</sup> siano collegati al router Wi-Fi<sup>®</sup>.
- Avviare l'app Hubble for Motorola Monitors e digitare le informazioni dell'account Hubble per Motorola Monitors, leggere completamente i Termini di Servizio e poi selezionare "I agree to the Terms of Service" prima di toccare Create. (Figura il)

Nota: Se già si ha un account Hubble for Motorola Monitors, selezionare Already have a Account? per passare alle fasi successive.





## 3.3.4 Aggiungere la videocamera SCOUT85 all'account

- · Viene creato il nuovo account e l'accesso avviene automaticamente.
- Toccare Add Camera. (Figura i2)
- · Toccare "SCOUT85". (Figura i3)





 Seguire le istruzioni sullo schermo per attivare la funzione Bluetooth<sup>TM</sup> sull'iPhone<sup>®</sup>/iPad<sup>®</sup>.



i4



 Toccare pulsante Home, poi entrare nel menu "Settings" per attivare la funzione Bluetooth™ sull'iPhone<sup>®</sup>/iPad<sup>®</sup>.





 Premere il pulsante HOME per uscire dal menu Settings e toccare l'app "Hubble for Motorola Monitors" per entrare nella schermata di avvio.





 Seguire i punti che precedono per localizzare la videocamera con il codice di identificazione "CameraHD-xxxxxxxxxxx", poi toccare Continue quando iPhone<sup>®</sup> o iPad<sup>®</sup> sono collegati alla videocamera. (Figura i8)



 Selezionare rete Wi-Fi<sup>®</sup> e toccare Continue, immettere la password e toccare Next. (Figure i9, i10)





IT.



• Quando si collega la videocamera a una rete Wi-Fi<sup>®</sup>, bisogna attendere alcuni minuti per vedere lo stato del collegamento visualizzato come seque (Figure ill, il2). Se la connessione non riesce, toccare il pulsante Retry e ripetere le fasi precedenti 3.3.4.





- Toccare la videocamera che si desidera visualizzare dalla scheda della stessa per visualizzarne lo streaming video. (Figura i13)
- Toccare il logo Hubble per tornare alla scheda della videocamera per l'elenco di quelle disponibili. (Figura i14)







# 4. Videocamera

# 4.1 Collegamento della videocamera all'alimentazione

- Inserire l'estremità piccola dell'adattatore di alimentazione nel connettore dello stesso e inserire l'adattatore in una presa di rete idonea.
- Far scorrere l'interruttore ON/OFF su ON, il LED blu di alimentazione si accende. (Nota: per spegnere il dispositivo, far scorrere l'interruttore ON/ OFF su OFF.)

# 4.2 Funzioni della videocamera: Funzionamento con dispositivi Android™


- Avviare l'Hubble per l'applicazione Motorola Monitors sul dispositivo Android™
- Sullo schermo compare la visualizzazione della videocamera.

### 4.2.1 Aggiunta di altre videocamere

- Sulla visualizzazione della videocamera, toccare il logo Hubble per passare alla pagina Add Camera. (Figura A13)
- Toccare Add Camera per aggiungere un'altra videocamera seguendo le fasi per la configurazione del dispositivo Android™ nella sezione 3.2.4. (Figura A14)



 Una volta aggiunta la videocamera, la visualizzazione della videocamera compare automaticamente.

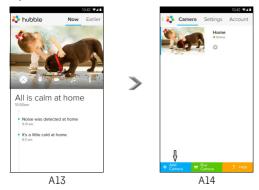




#### 4.2.2 Rimozione di una videocamera

Seguendo questi punti è possibile rimuovere una videocamera dall'account:

- Toccare l'icona Settings nella pagina generale, poi toccare Camera Details. (Figura A15)
- Selezionare Remove Camera e selezionare Yes per eliminare l'unità dall'elenco delle videocamere. (Figura A16)

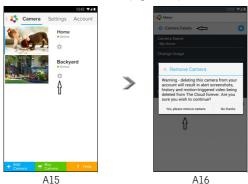



#### 4.2.3 Modifica delle informazioni sull'account

Utilizzando il dispositivo Android™, si possono modificare le informazioni sull'account.

- Toccare Account nella pagina generale, sullo schermo compaiono le impostazioni dell'account. (Figura A17)
- Toccare Change Password per cambiare la password e seguire le istruzioni.
- Toccare Log Out per uscire dall'account.
- Toccare il pianificatore Freemium, e si passerà al link di Cloud Video Recording Service. Per maggiori informazioni visitare il nostro sito web. http://www.hubbleconnected.com.
- Toccare Use per accedere all'impostazione della connessione remota, utilizzare solo remoto selezionando Yes.
- Enable Disconnect Alert. Quando ci si scollega, si sente un bip di allarme.
   Attivare l'allarme disconnessione selezionando Yes.
- Toccare Send Log per inviare l'Hubble per il report dell'App Android per Motorola per Motorola Monitors al nostro server via e-mail; questo deve essere inviato se richiesto da un agente addetto all'assistenza.



A17



### 4.2.4 Impostazioni videocamera

Le impostazioni della videocamera possono essere cambiate toccando l'icona Settings nella pagina della videocamera. (Figura A18)

 Toccare Camera Details per vedere Camera Name, Change Image, Firmware version, Model ID e Remove Camera. (Figura A19)





Λ.

 Toccare Notification Sensitivity per impostare la sensibilità di rilevamento di suoni e movimenti e impostare l'allarme temperatura alta/bassa. (Figura A20)



A20



### 4.2.5 Impostazioni generali

- Toccare Settings nella pagina generale.
- Toccare General Settings per scegliere il formato di Clock (12/24 ore) e la Temperature (°C / °F) e attivare Notification Sound o Vibration. (Figura A21)





A21

A22

 Toccare Do Not Disturb, impostare il timer sull'ora desiderata e selezionare ON, la videocamera non invierà alcun suono né allarme al dispositivo Android<sup>TM</sup> mentre è attiva questa impostazione. (Figura A22)



### 4.2.6 Funzioni dell'Hubble per l'applicazione Motorola Monitors

In visualizzazione videocamera, toccare l'area di visualizzazione, compaiono le seguenti icone funzione: Two Way Communication – Toccare l'icona Microfono per attivare la funzione risposta della videocamera, premere il pulsante circolare una volta per parlare. Riportare alla posizione precedente per ascoltare dalla videocamera. (Figure A23, A24)









### Funzione pan e tilt:

Toccare il pulsanti su e giù per inclinare, quelli sinistra e destra per una panoramica. (Figure A25, A26)





Videocamera Videocamera



Foto/Video - Scattare una foto o registrare un video dalla videocamera.

Toccare sullo schermo l'icona Video per attivare la funzione foto/video. Selezionare la funzione registra video scegliendo la piccola icona video sulla destra del pulsante blu grande, premere il pulsante blu grande per avviare la registrazione. Il pulsante diventa rosso, premere di nuovo per interrompere la registrazione. (Figure A27, A28)

Toccare l'icona piccola videocamera 💿 sulla destra del pulsante blu grande per passare alla modalità videocamera, premere il pulsante blu grande per scattare foto dalla visualizzazione della videocamera. (Figura A29)





A29





#### Nota:

Foto e video saranno salvati nella memoria flash interna del dispositivo per Android  $^{\text{TM}}$ , è possibile accedere ad esse da Galleria o Media Player. Per riprodurre video, utilizzare l'applicazione Hubble for Motorola Monitors o un'applicazione di altri come MX player (in Google Play  $^{\text{TM}}$  Store) che sia in grado di riprodurre file MJPG (Motionjpeg) .

- Melodie Per riprodurre una delle 5 melodie pre-impostate nel sistema, toccare Melody per visualizzare il menu Melody e selezionare quella che si preferisce che la videocamera riproduca. (Figura A30)
- Misurazione della temperatura La lettura della temperatura dal sensore sul retro della videocamera si visualizza sullo schermo LCD del dispositivo Android™ (Figura A31). La lettura diventa ROSSA se la temperatura va al di là dell'intervallo temperatura alta/bassa impostato nell' Account. (vedere sezione 4.2.4)





.



# 4.3 Funzioni della videocamera: Funzionamento con iPhone<sup>®</sup>/iPad<sup>®</sup>

- \* Avviare l'Hubble per l'applicazione Motorola Monitors su iPhone  $^{\mathbb{B}}$  /iPad  $^{\mathbb{B}}$  .
- Sullo schermo compare la visualizzazione della videocamera.

### 4.3.1 Aggiunta di altre videocamere

- Mentre si è in visualizzazione della videocamera, toccare il logo Motorola per passare alla pagina Add Camera. (Figura i15)
- Toccare Add Camera per aggiungere un'altra videocamera seguendo i punti per la configurazione di iPhone<sup>®</sup>/iPad<sup>®</sup> 3.3.4. (Figura i16)
- Una volta aggiunta la videocamera, la visualizzazione della videocamera compare automaticamente.



#### Nota:

In un account si possono aggiungere solo fino a 4 videocamere collegate.



#### 4.3.2 Rimozione di una videocamera

Seguendo questi punti è possibile rimuovere una videocamera dall'account:

- Toccare l'icona Settings nella pagina generale, poi toccare Camera Detail. (Figura il7)
- Selezionare Remove Camera e toccare Yes per eliminare l'unità dall'elenco delle videocamere. (Figura i18)





#### 4.3.3 Modifica delle informazioni sull'account

Si possono modificare le informazioni sull'account utilizzando l'iPhone<sup>®</sup>/iPad<sup>®</sup>

- Toccare Account nella pagina generale, sullo schermo compaiono le impostazioni dell'account. (Figura i19)
- Toccare Change Password per modificare la password seguendo le istruzioni.
- Toccare Log Out per uscire dall'account.
- Toccare Current Plan, e si passerà al link di Cloud Video Recording Service.
   Permaggiori informazioni, visitare il nostro sito web www.hubbleconnected.com/motorola/plans.
- Toccare Send app log per inviare l'Hubble per il report dell'App Android per monitor Motorola al nostro server via e-mail; questo deve essere inviato se richiesto da un agente addetto all'assistenza.



i19



## 4.3.4 Impostazioni videocamera

Si possono modificare le impostazioni della videocamera toccando l'icona Settings nella pagina generale (Figura i20), rivedere il **Camera Name** e **Firmware Version** (Figura i21), ed è anche possibile modificare il nome della videocamera toccando quello esistente e seguendo le istruzioni.





 Toccare Notification Sensitivity per impostare la sensibilità di rilevamento di suoni e movimenti e impostare l'allarme temperatura alta/bassa. (Figura i22)



22



## 4.3.5 Impostazioni generali

- Toccare Settings nella pagina generale. (Figura i23)
- Toccare General Settings per modificare il formato di Clock (12/24 ore) e Temperature (°C / °F) e attivare Notification Sound o Vibration. (Figura i24)





i23

i24

 Toccare Do Not Disturb, impostare il timer sull'ora desiderata e selezionare ON, la videocamera non invierà alcun suono né allarme a iPhone<sup>®</sup>/iPad<sup>®</sup> mentre è attiva questa impostazione. (Figura i25)



i25



### 4.3.6 Hubble per impostazioni Motorola Monitors

Toccare Settings su iPhone<sup>®</sup>/iPad<sup>®</sup>, e compare un elenco delle applicazioni, toccare l'app Hubble for Motorola Monitors hubble, le impostazioni dell'applicazione Hubble for Motorola Monitors vengono visualizzate sullo schermo. (Figura i26)






### Funzioni dell'Hubble per l'applicazione Motorola Monitors

In visualizzazione videocamera, toccare l'area di visualizzazione, compaiono le sequenti icone funzione:

Two-Way Communication – Toccare l'icona microfono per attivare la funzione risposta della videocamera, premere il pulsante circolare una volta per parlare. Riportare alla posizione precedente per ascoltare dalla videocamera. (Figure i27, i28)







### Funzione pan e tilt:

Toccare l'icona a freccia a 4 vie per attivare la funzione pan/tilt. Premere le frecce su/giù per inclinare la videocamera verso l'alto e verso il basso, premere le frecce sinistra/destra per spostare la videocamera verso sinistra e destra. (Figure i29, i30)







☐ Funzione foto - Toccare l'icona videocamera sullo schermo ☐ per attivare la funzione scatta foto. Premere il pulsante blu grande della videocamera per scattare una foto. (Figura i31)



### ,,

## Nota:

Le foto saranno salvate nella memoria flash interna dell'iPhone  $^{\rm \tiny \it IR}$  /iPad  $^{\rm \tiny \it IR}$  .



- Melodie Per riprodurre una delle melodie pre-impostate nel sistema, toccare Melody per visualizzare il menu Melody e selezionare quella che si preferisce che la videocamera riproduca. (Figura i32)
- Misurazione della temperatura La lettura della temperatura dal sensore temperatura sul retro della videocamera si visualizza sullo schermo LCD di iPhone<sup>®</sup>/iPad<sup>®</sup> (Figura i33). La lettura diventa ROSSA se la temperatura va al di là dell'intervallo temperatura alta/bassa impostato nell' Account. (vedere sezione 4.3.5)







# 4.4 Funzioni della videocamera: Funzionamento con PC/Notebook

- Andare alla URL: <a href="https://app.hubbleconnected.com/#login">https://app.hubbleconnected.com/#login</a>
- Immettere User Name e Password e poi fare clic su Login se è stato già creato un account.
- Fare clic sull'elenco delle videocamere accoppiate all'account via Android<sup>TM</sup> o iPhone<sup>®</sup>/iPad<sup>®</sup> e sullo schermo compare la visualizzazione della videocamera. Si può rimanere facilmente connessi con persone, posti e animali domestici con video live in streaming.
- Sul sito web è possibile modificare le impostazioni seguendo le istruzioni del menu.



# 5. Procedura per reimpostare la videocamera

**Nota:** Se la videocamera viene spostata da un router (per es. di casa) ad un altro (per es. in ufficio) o se ci sono problemi di configurazione della videocamera, essa deve essere reimpostata. Per reimpostare la videocamera seguire questa procedura:

- 1. Far scorrere l'interruttore ON/OFF su OFF.
- 2. Tenere premuto il pulsante PAIR poi far scorrere l'interruttore ON/OFF su ON.
- Rilasciare il pulsante PAIR quando si sente un bip di conferma e attendere che la videocamera completi la procedura di reimpostazione interna, la spia LED diventa rossa e lampeggia lentamente quando la videocamera è reimpostata con successo.
- 4. La videocamera può essere aggiunta di nuovo seguendo i punti nella sezione 3.2.4 per dispositivi Android o nella sezione 3.3.4 per dispositivi iOS.



# 6. Consigli

#### Interferenze rumorose

Per evitare rumori di fondo o echi, assicurarsi che ci sia una distanza sufficiente tra il dispositivo e l'unità videocamera Wi-Fi<sup>®</sup>.

L'utilizzo di altri prodotti di  $2.4~\mathrm{GHz}$  come sistemi Bluetooth $^{\$}$  o forni a microonde può provocare interferenze con questo prodotto. Tenere l'unità videocamera Wi-Fi $^{\$}$  ad almeno  $1,5~\mathrm{m}$  di distanza da questi prodotti o spegnerli se sembra che provochino interferenze.

### Perdita di connessione

Controllare le impostazioni Wi-Fi $^{\circledR}$ . Se necessario riconnettere il Wi-Fi $^{\circledR}$ . Verificare che

l'unità videocamera Wi-Fi<sup>®</sup> sia accesa. Attendere alcuni minuti prima di effettuare la connessione con la rete Wi-Fi<sup>®</sup>.

### Se è stata dimenticata la password

Se è stata dimenticata la password, toccare "Forgot Password" e inviare il proprio indirizzo e-mail. Una nuova password sarà inviata immediatamente all'indirizzo e-mail.

## Ricerca e risoluzione dei problemi

Categoria	Problema Descrizione / Errore	Soluzione
Account	Non riesco ad accedere nemmeno dopo la registrazione.	Controllare user name e password.
Account	Ricevo un messaggio di errore che dice: "Email ID is not registered".	Verificare di avere un account registrato presso di noi. Toccare Create Account per creare un account per poter utilizzare la videocamera home Wi-Fi <sup>®</sup> .

Account	Cosa fare se ci si dimentica la password?	Fare clic sul link "Forgot Password" del sito web <a href="https://app.hubbleconnected.com/#login">https://app.hubbleconnected.com/#login</a> O nell' applicazione Android™ o iOS. Verrà inviata una e-mail all'indirizzo di posta elettronica registrato.
Account	Nonè possibile ricevere una nuova password anche dopo aver usato l'opzione "Forgot Password".	L'e-mail potrebbe essere andata nella cartella posta indesiderata. Controllare la cartella posta indesiderata.     Potrebbe esserci un ritardo nella ricezione dell'e-mail. Attendere alcuni minuti e aggiornare l'account e-mail.
Problemi di connettività	Ricevo un messaggio: Stiamo avendo problemi nell'accedere alla videocamera. Potrebbe essere dovuto a mancanza di connessione a internet. Attendere e riprovare più tardi.	Riprovare dopo qualche minuto.     Potrebbe essere a causa di     problemi con la connessione a     internet.     Se il problema persiste, riavviare     la videocamera e vedere se     questo risolve il problema.     Riavviare il router wireless.



Visualizzazion e della videocamera	In "modalità remota", il video si interrompe dopo 5 minuti. Come fare per vederlo più a lungo?	Quando si accede alla videocamera attraverso una rete diversa da quella di casa (su internet) il video ha un tempo di interruzione di 5 minuti. È possibile fare di nuovo clic sulla videocamera dall'applicazione Android <sup>TM</sup> /iOS per avviare di nuovo lo streaming .  Se si effettua l'accesso dal browser web, è possibile premere il pulsante Reload per iniziare a vedere di nuovo il video della videocamera.
Funzioni	L'impostazione della soglia dell'allarme sonoro non è corretta.	È possibile regolare la sensibilità sonora per le notifiche nel menu Camera Settings.
Problemi di connettività	L'applicazione My phone visualizza il seguente messaggio: "Unable to connect to BMS server".	<ol> <li>Controllare la forza della rete Wi-Fi®.</li> <li>Controllare se c'è la connessione a internet avviando il browser del telefono e andando a un sito web come www.google.com.</li> <li>Provare ancora se la connessione a internet riesce.</li> </ol>
Configurazione	Durante l'aggiunta di una nuova videocamera all'account, non è possibile trovare alcuna videocamera da aggiungere.	Se si tenta di aggiungere una nuova videocamera che era stata già precedentemente aggiunta all'account o ad un altro account, bisogna prima rimpostare la videocamera. Questo si può fare tenendo premuto il pulsante PAIR nella parte bassa della videocamera per 5 secondi.



Generale	Quali sono i browser supportati per accedere da PC/ Mac <sup>®</sup> ?	Su PC e Mac <sup>®</sup> , consigliamo di usare Google Chrome. Tuttavia sono supportati anche i seguenti browser: PC: Internet Explorer <sup>®</sup> 9 e superiore. Mac <sup>®</sup> : Safari <sup>®</sup> .
Generale	Qual è il significato di LED lampeggianti?	Un LED lampeggiante indica gli stati che seguono:  Se lampeggia lentamente: 1. La videocamera è in modalità configurazione. In questa modalità è possibile aggiungere la videocamera all'account. Fuori dalla confezione, la videocamera è in modalità configurazione. Per reimpostare la modalità configurazione, tenere premuto il pulsante PAIR nella parte bassa della videocamera fino a che non si sente un bip.  Se lampeggia lentamente: 2. La videocamera si sta connettendo al router o ha perso il collegamento al router. Verificare che la videocamera sia nel raggio del segnale Wi-Fi®.
		LED fisso: La videocamera è in fase di connessione alla rete Wi-Fi®.
Problemi di connettività	Non è possibile accedere alla videocamera.	Controllare che la videocamera sia nel raggio del Wi-Fi <sup>®</sup> . Se il LED della videocamera lampeggia lentamente, provare a spostarla più vicino al router per migliorare la portata Wi-Fi <sup>®</sup> e riprovare.



		T
Configurazion e	Durante la configurazione su dispositivi per Android™ e iOS, non è possibile trovare la videocamera nell'ultima fase e la configurazione non riesce.	Reimpostare la videocamera in modalità configurazione e riprovare. Tenere premuto il pulsante PAIR nella parte bassa della videocamera fino a che non si sente un bip. Attendere un minuto perché la videocamera si riavvii. Il LED della videocamera indica che è in modalità di configurazione. Riavviare di nuovo la
Problemi di connettività	Anche se l'accesso alla videocamera è dalla stessa rete Wi-Fi® la videocamera compare come remota. L'accesso è possibile solo per 5 minuti alla volta.	configurazione da smartphone.  Controllare le impostazioni del router wireless. Per esempio nei router a marchio Buffalo c'è un'opzione detta isolamento wireless. Disattivare questa opzione.
Videocamera	Nel tentare di visualizzare la videocamera, viene chiesto l'aggiornamento del firmware. Cosa fare?	Aggiornare il firmware. Ci vogliono circa 5 minuti. Di tanto in tanto rilasciamo aggiornamenti per migliorare le funzioni della videocamera.



Generale	Quali piattaforme sono supportate per accedere alla videocamera?	Requisiti minimi: Windows® 7* *richiesto plug-in browser Java Mac OS® versione 10.7 Chrome™ versione 24
		Internet Explorer® versione 9 Safari® versione 6 Java™ versione 7 Firefox® versione 18.0
		Adobe <sup>®</sup> Flash <sup>®</sup> Player 15.0 Android <sup>™</sup> 4.2 iPhone <sup>®</sup> /iPad <sup>®</sup> iOS versione 7.0
Generale	Non si sente alcun suono durante l'accesso a una videocamera remota.	Toccare l'icona dell'altoparlante nella schermata video streaming per sentire l'audio. In modalità predefinita, l'audio non è attivo quando si accede ad una videocamera remota.
Generale	Qual è il significato di "Local Camera" e "Remote Camera"?	Quando si accede alla videocamera dalla stessa rete wireless (casa) in cui è configurata, è una videocamera locale. Quando si accede alla videocamera da fuori casa, è una videocamera remota. Fuori casa si può usare una connessione 3G, 4G o 4G LTE o una connessione Wi-Fi®.



Generale	Come si scarica	Android™:
	l'applicazione per dispositivi Android™ e	- Aprire Google Play Store sul dispositivo your Android™
	iOS?	- Selezionare Search
		- Digitare "Hubble for Motorola Monitors"
		- I risultati mostrano Hubble App
		- Scegliere di installare
		Dispositivo iOS:
		- Aprire l'App Store <sup>SM</sup>
		- Selezionare Search
		- Digitare "Hubble for Motorola Monitors"
		- I risultati mostrano Hubble App
		- Scegliere di installare
Configurazione	Quando c'è una interruzione video, l'applicazione tenta di ricollegarsi e il risultato è niente audio e video traballante.	Bisogna spegnere la funzione di blocco automatico del dispositivo smart per assicurare la continuazione del feeding video/audio.
Funzioni	Quanti utenti possono accedere alla videocamera allo stesso tempo?	Se l'accesso è in modalità locale, sono supportati due utenti. Per più di due utenti tutto lo streaming andrà attraverso il server remoto. Questo consente un accesso illimitato di utenti contemporaneo ad un singola videocamera.
Problemi di connettività	Ci sono state interferenze provocate da altre web cam.	Le prestazioni video in streaming sono collegate alla larghezza di banda di internet specialmente se si hanno 2 o più dispositivi di video streaming attivi attraverso lo stesso router.



# 7. Informazioni generali

### Se il prodotto non funziona correttamente...

- Leggere guesta guida utente.
- Contattare il servizio clienti al numero:
  - +49 (0) 1805 938 802 (Europa)

E-mail: motorola-mbp@tdm.de

# Garanzia limitata prodotti di consumo e accessori ("Garanzia")

Grazie per aver acquistato questo prodotto a marchio Motorola fabbricato su licenza di Binatone Electronics International Ltd ("BINATONE")

### Cosa copre questa garanzia?

Con le esclusioni indicate di seguito, BINATONE garantisce che questo prodotto a marchio Motorola ("Prodotto") o l'accessorio certificato ("Accessorio") venduto per essere utilizzato con questo prodotto, è fabbricato per essere esente da difetti nei materiali e nella lavorazione per il normale utilizzo da parte dell'utente per il periodo indicato di seguito. Questa garanzia è esclusiva e non è trasferibile.

### Chi è coperto?

Questa garanzia si estende solo al primo acquirente e non è trasferibile.

### Cosa farà BINATONE?

BINATONE o il suo distributore autorizzato, a sua discrezione e entro un tempo commercialmente ragionevole, riparerà o sostituirà senza addebiti qualunque Prodotto o Accessorio che non sia conforme a questa Garanzia. Potremmo utilizzare Prodotti, Accessori o parti funzionalmente equivalenti rimessi a nuovo, riparati, usati o nuovi.

50 Informazioni generali



### Quali altre limitazioni ci sono?

TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE, COMPRESE MA SENZA LIMITARSI A, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E ADEGUATEZZA AD UN PARTICOLARE SCOPO SARANNO LIMITATE ALLA DURATA DI QUESTA GARANZIA IMPLICITA, ALTRIMENTI LA RIPARAZIONE O LA SOSTITUZIONE ASSICURATE AI SENSI DI QUESTA GARANZIA ESPRESSA LIMITATA È IL RIMEDIO ESCLUSIVO DELL'UTENTE ED È DATA AL POSTO DI TUTTE LE ALTRE GARANZIE ESPRESSE O IMPLICITE, IN NESSUN CASO MOTOROLA O BINATONE SARANNO RESPONSABILI. SIA PER CONTRATTO CHE PER ILLECITO (INCLUSA LA NEGLIGENZA) PER DANNI CHE SUPERINO IL PREZZO DI ACQUISTO DEL PRODOTTO O DELL'ACCESSORIO NÉ PER DANNI INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI O CONSEQUENZIALI DI ALCUN TIPO NÉ PER PERDITA DI INTROITI O PROFITTI. PERDITA DI AFFARI. PERDITA DI INFORMAZIONI O ALTRE PERDITE FINANZIARIE DERIVANTI DA O IN CONNESSIONE CON LA POSSIBILITÀ O L'IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE I PRODOTTI O GLI ACCESSORI NELLA MISURA MASSIMA CHE QUESTI DANNI POSSONO ESSERE DISCONOSCIUTI PER LEGGE.

Alcune giurisdizioni non consentono la limitazione o l'esclusione di danni incidentali o consequenziali o limiti alla durata di una garanzia implicita, pertanto le suddette limitazioni o esclusioni potrebbero non applicarsi a tutti. Questa Garanzia dà specifici diritti legali e l'acquirente potrebbe anche avere altri diritti che variano da una giurisdizione all'altra.

Informazioni generali 5



Prodotti coperti	Durata della copertura
Prodotti di consumo	<b>Due (2) anni</b> dalla data di acquisto del prodotto originale da parte del primo acquirente del prodotto.
Accessori di consumo	Novanta (90) giorni dalla data di acquisto degli accessori originali da parte del primo acquirente del prodotto.
Prodotti di consumo e Accessori di consumo riparati o sostituiti	Il periodo residuo della garanzia originale o novanta (90) giorni dalla data di restituzione all'utente, a seconda di quale è più lungo.

#### Esclusioni

**Usura normale.** Manutenzione periodica, riparazioni e sostituzione di parti per normale usura sono escluse dalla copertura.

Batterie. Solo batterie la cui capacità a pieno carico scende al di sotto dell'80% della capacità nominale e batterie che perdono sono coperte da questa Garanzia.

Abusi e usi scorretti. Difetti o danni che derivino da: (a) funzionamento o conservazione scorretti, usi scorretti o abusi, incidenti o negligenza, come danni fisici (fessure, graffi, ecc.) alla superficie del prodotto dovuto a uso scorretto; (b) contatto con liquidi, acqua, pioggia, estrema umidità o forte traspirazione, sabbia, sporco o simili, estremo calore o alimenti; (c) uso del Prodotto o degli Accessori a fini commerciali o che sottopongono il Prodotto o l'Accessorio a utilizzo o condizioni anomali; o (d) altre azioni che non sono colpa di MOTOROLA o BINATONE sono esclusi dalla copertura.

**Utilizzo di Prodotti o Accessori non a marchio Motorola.** Difetti o danni che derivino dall'utilizzo di Prodotti o Accessori o altri apparecchi periferici non a marchio Motorola o non certificati sono esclusi dalla copertura.

Manutenzione o modifiche non autorizzate. Difetti o danni derivati da assistenza, prove, regolazioni, installazione, manutenzione, alterazioni o modifiche di qualunque tipo non da parte di MOTOROLA, BINATONE i loro centri di assistenza autorizzati sono esclusi dalla copertura.



**Prodotti alterati.** Prodotti o Accessori con (a) numeri di serie o targhette con la data che siano stati rimossi, alterati o obliterati; (b) guarnizioni rotte o che mostrano segni di manomissione; (c) numeri di serie della scheda che non corrispondono; o (d) alloggiamenti o parti non conformi o non a marchio Motorola sono esclusi dalla copertura.

**Servizi di comunicazione.** Difetti, danni o guasti di Prodotti o Accessori dovuti a servizi di comunicazione o segnali a cui ci si è iscritti o che si possono utilizzare con i Prodotti o gli Accessori sono esclusi dalla copertura.

## Come ottenere assistenza in garanzia o altre informazioni?

Per avere assistenza o informazioni, chiamare il numero:

+49 (0) 1805 938 802 (Europa)

E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Si riceveranno istruzioni su come spedire i Prodotti o gli Accessori a spese e rischi propri, a un centro di riparazione autorizzato BINATONE.

Per avere assistenza bisogna includere: (a) il Prodotto o l'Accessorio; (b) la prova di acquisto originale (ricevuta) che include data, luogo e rivenditore del Prodotto; (c) se nella confezione era acclusa una scheda di garanzia, la scheda di garanzia compilata che mostri il numero di serie del Prodotto; (d) una descrizione scritta del problema; e, cosa più importante; (e) il proprio indirizzo e numero telefonico.

Questi termini e queste condizioni costituiscono l'intero accordo di garanzia tra l'utente e BINATONE riguardo ai Prodotti e agli Accessori acquistati e sostituisce qualunque precedente accordo o dichiarazione incluse dichiarazioni fatte in pubblicazioni o materiali promozionali emessi da BINATONE o dichiarazioni farri da agenti o personale di BINATONE che possano essere state fatti in relazione a tale acquisto.

Informazioni generali 5



#### BINATONE TELECOM PLC

1 Apsley Way London NW2 7HF, United Kingdom. Tel: +44(0) 20 8955 2700 Fax: +44(0) 20 8344 8877 e-mail: binatoneuk@binatonetelecom.co.uk



### EC Declaration of Conformity

We the manufacturer / Importer: Binatone Telecom Plc

1 Apsley Way London

NW2 7HF, United Kingdom.

Declare under our sole responsibility that the following products

Type of equipment: Wi-Fi Video Camera

Model Name: FOCUS85, FOCUS85-B, FOCUS85-S, FOCUS85-W

FOCUS85-W, SCOUT85

Country of Origin: China
Brand: Motorola

complies with the essential protection requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to Radio Spectrum Matters, the Council Directive 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (EMC) and the European Community Directive 2006/95/EC relating to Electrical Safety. Directive 2011/65/EC on the restriction of use of hazardous substances (RoHS) and 2009/125/EC relating to ecodesign requirement for Energy-Related Products (ErP).

Assessment of compliance of the product with the requirements relating to the essential requirements according to Article 3 R&TTE was based on Annex III of the Directive 1999/5/EC and the following standard:

Radio Spectrum: EN300328 V1.8.1:2012

EMC: EN301489-17 V2.2.1:2012

EN301489-1 V1.9.2:2011

Electrical Safety: EN60950-1/A12:2011

RF Safety: EN62311:2010

RF Safety: EN62311:2010

The product is labelled with the European Approval Marking CE as show. Any Unauthorised modification of the product voids this Declaration.

( (

Manufacturer / Importer (Signature of authorised person)

London, 30 May, 2014



# 8. Specifiche tecniche

### Videocamera

Wi-Fi®	802.11 b/g/n
Sensore immagine	Colore CMOS 1M Pixel
Lente	f = 2,3 mm, F = 2,4
LED IR	8 pezzi
Adattatore di	Ten Pao International Ltd.
alimentazione:	S009GV0500150
	Ingresso: CA 100-240V, 50/60Hz, 300mA
	Uscita: CC 5V, 1500mA

Specifiche tecniche 55



Fabbricato, distribuito o venduto da Binatone Electronics International LTD., concessionario ufficiale per questo prodotto. MOTOROLA e il logo della M stilizzata sono marchi commerciali o marchi registrati di Motorola Trademark Holdings, LLC. e sono utilizzati con autorizzazione. Il logo Apple e Safari sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Google Play, Android e Chrome sono marchi commerciali di Google Inc. Wi-Fi è un marchio commerciale di Wi-Fi Alliance. Internet Explorer e Windows sono marchi commerciali del gruppo di società Microsoft. Firefox è un marchio registrato della Mozilla Foundation. Adobe e Flash sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated. Java è un marchio registrato di Oracle e/o delle sue consociate. Tutti gli altri marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. © 2015 Motorola Mobility LLC. Tutti diritti riservati.



IT\_EU Version 3.0 Stampato in Cina